


FLUCTUS

CABIN DES DOUCHE en PVC

LISTE DES PROFILS

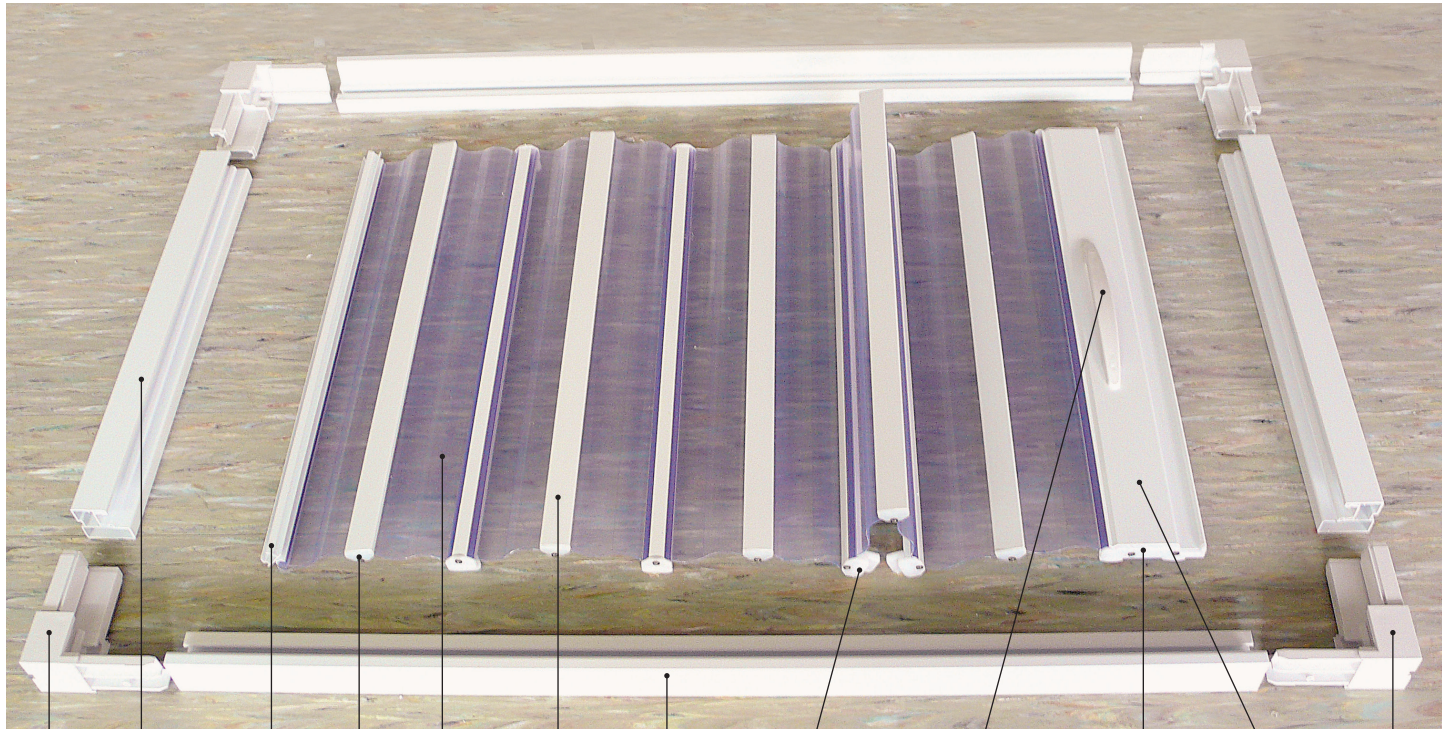

ART. SQ Sx ART. 54 ART. 45 ART. E ART. 51 T ART. 47 ART. 55 ART. AD SIMPLE ART. MAN.NY ART. AD DOUBLE ART. 53 ART. SQ Dx




ART. 51 T
Panneau transparent




ART. 53
Batte en porte pignée




ART. AD SIMPLE
PIVOT SIMPLE

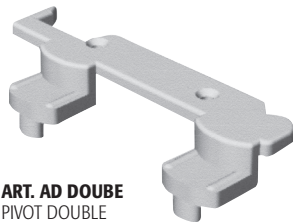


ART. AD DOUBLE
PIVOT DOUBLE

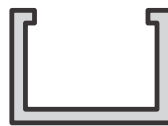


ART. 57
GUIDE DE
COMPENSATION

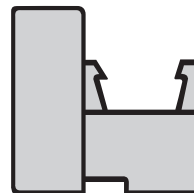


ART. 54
ELEMENT LATERAL
DE FIXATION

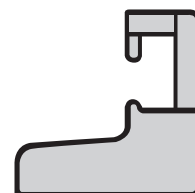

ART. 55
RAIL DE GLISSEMENT



ART. 56
RAIL DE GLISSEMENT
SIMPLE

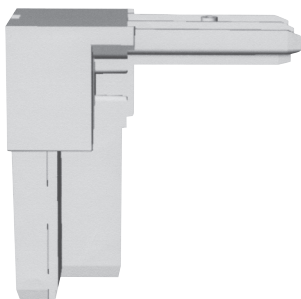

ART. SQ Sx-Dx
SQUARE RACCORD DX-SX



ART. SQ Semplice Sx-Dx
SQUARE RACCORD DX-SX SIMPLE



ART. E
PLAQUE DE SUPPORT




ART. 45
PROFILE DEBUT
A CLIP




ART. 47
CHARNIERE
POUR PROFILE
FENETRE



ART. MAN.NY
POIGNE

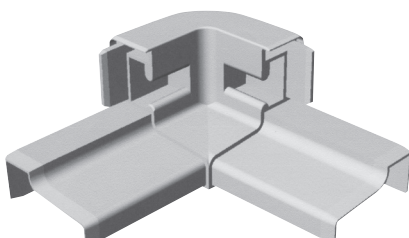

ART. S.ANG
ANGLE
RACCORD

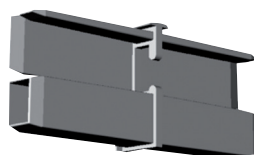

ART. GLS
JOINT LINEAIRE
SIMPLE

So.L.A.T.

PROCEDURE DE MONTAGE

- Préparez tous les outils nécessaires (tournevis, compteur, foret)
 - Préparez tous les profils nécessaires pour composer la cabine de douche
 - Superposer les panneaux d'Art. 51T comme dans la **PHOTO 1**
 - Connectez les panneaux les uns aux autres en utilisant l'Art. 47 **PHOTOS 2-3-4**
 - Connectez l'Art. 53 sur le premier panneau comme dans la **PHOTO 5**
 - Connectez le profil de l'obturateur Art. 45 au dernier panneau comme indiqué dans la **PHOTO 6**
 - Bloquez les charnières qui restent dans le côté intérieur de la boîte, au-dessus et au-dessous, à travers les plaquettes d'Art. E/ F **PHOTO 7**
 - Bloquez toutes les charnières qui restent sur le côté extérieur de la boîte, au-dessus et au-dessous, en utilisant l'Art. AD SIMPLE **PHOTO 8**
 - Insérez l'aimant à l'intérieur du support d'Art. 53 et dans l'art vertical latéral Art. 54 comme indiqué dans le **SCHÉMA 9**
 - Verrouillez la poignée de porte et le panneau, au-dessus et au-dessous, avec double art coulissant Art. AD DOUBLE **PHOTO 10**
 - Avec la foret percez deux trous sur la poignée pour fixer la poignée Art. MAN.NY **PHOTO 11** (la plus grande poignée va à l'extérieur)
- Dans le cas de cabines de douche à deux côtés (ouverture centrale ou ouverture angulaire), répétez l'opération pour le deuxième côté.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

